


Konfigurationsguide

Grundkonfigurationen i LK Rumsreglering Arc består av centralenheten LK ArcHub. Komplettera med antennerna LK ArcTenna OnWall och/eller LK ArcTenna InWall för trådlös kommunikation med termostater, sensorer och internet beroende på hur och var centralenheten monteras.

1/2 Centralenhet


LK ArcHub
RSK 241 04 83

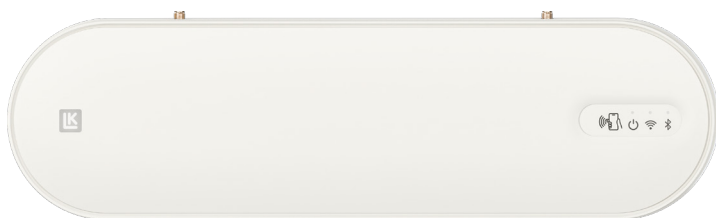

2/2 Antenner

LK ArcTenna OnWall
RSK 241 04 85

Monteras på utsidan av väggen.

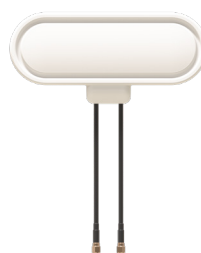

LK ArcTenna InWall
RSK 241 04 84

Monteras på insidan av väggen.



Termostater och sensorer kommunicerar trådbundet och/eller trådlöst med centralenheten. Börja med att välja färg och form samt funktion för rumsregleringen. Komplettera med önskad anslutning efter fastighetens förutsättningar och färdigställ konfigurationen genom att välja färg och form på väggfästena.

1/3 Rumsreglering

LK ArcTune

LK ArcSense



RSK 241 04 73



RSK 241 04 71



RSK 241 04 74



RSK 241 04 72

2/3 Anslutning

LK ArcByWire

Trådbunden kommunikation:



RSK 241 04 81

LK ArcBatteries

Trådlös kommunikation:



RSK 241 04 82

3/3 Väggfäste

LK ArcFrame Neat

LK ArcFrame Round

LK ArcFrame Square



RSK 241 04 75



RSK 241 04 77



RSK 241 04 79



RSK 241 04 76



RSK 241 04 78



RSK 241 04 80