

Drift- och underhållsinstruktion LK Våtrumskassett SAFE Q



LK Våtrumskassett SAFE Q utan frontplåtar.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

UTFÖRANDE OCH FUNKTION

- LK Våtrumskassett SAFE Q är en prefabricerad lösning med stammar för tappvatten, spillvatten, WC-cistern och om tillval gjorts även värmestammar.
- LK Våtrumskassett SAFE Q har typgodkänd anslutning mot tätskikt och tätning av schaktbotten och uppfyller kraven i branschregler Säker Vatten 2021:1
- För närmare teknisk beskrivning se LK's hemsida, <https://www.lksystems.se/>
- LK Våtrumskassett SAFE Q RSK 8004040 - 46

GENERELLT

- Håltagning och infästning av exempelvis pappershållare får ej göras i våtrumskassetten.
- Vid skador på våtrumskassetten's lackerade ytor ska dessa åtgärdas med lämplig färg i kulör RAL 9016.
- Våtrumskassetten ska inte utsättas för daglig vattenbegjutning.

RENGÖRING

- Våtrumskassetten och eventuell handdukstork rengöres med en ren och mjuk trasa, fuktad med vatten och neutralt (PH7) rengöringsmedel som t.ex. hushålls-diskmedel.
- Använd inte redskap och rengöringsmedel som har en slipande effekt samt starka rengöringsmedel.

SPOLNING

- För att spola i WC tryck in knappen hela vägen och släpp sedan ut knappen igen.
- Spolanordningen är av pneumatisk typ. För service av spolanordning, se separat anvisning.

HANDDUKSTORK

- Handdukstork är tillval, här hänvisas till tillverkarens instruktioner.

SERVICELUCKA

- Serviceluckan är fäst med magnetlås.
- För att öppna serviceluckan, använd sugkopp LK EASYGRIP. Alternativt tryck in spolknapparna och greppa tag, dra sedan utåt tills magnetlåsen släpper och lyft lös luckan. Se bild 1 och 2.



Bild. 1.



Bild.2.

VENTILER

- Inkommande vatten till lägenheten stängs vid behov med de två ventiler som sitter innanför serviceluckan, rött och blått vred, se bild 3. Vrid vredet ett kvarts varv för att stänga ventilen.

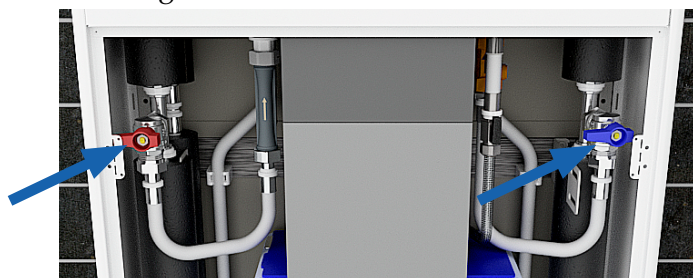


Bild.3.

- Kulventilerna ska motioneras regelbundet för bästa funktion, minst en gång per år.
- För att motionera ventilen, stäng och öppna denna en gång genom att vrida vredet ett kvarts varv för att stänga respektive öppna.

LÄCKAGEINDIKERING


- Vid eventuellt läckage inne i våtrumskassetten leds detta ut till golvet under WC.

ÖVRIGT

- Vid övriga frågor eller hjälp vänligen kontakta fastighetsskötare, auktoriserat VS-företag eller LK Support.

SERVICE AV SPOLANORDNING

- Vid byte av spolansordning eller efter högst 15 år ska anslutningsslang till spolansordning bytas till ny motsvarande.
- Flottör ska vara inställd i högsta läget, helspolning 5, halvspolning 20.

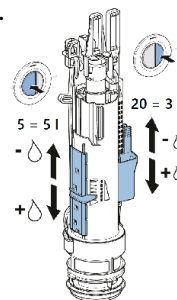

Reservdelar

1. Flottörventil, RSK 779 04 36
2. Bottenventil, RSK 772 27 51
3. Spolknapp, LK Art.nr. 500180
4. Anslutningsslang spolansordning LK Art nr 503532.
5. LK EasyGrip LK Art.nr. 701186
6. Bättringsfärg, RSK 1882545

