



MONTERINGSANVISNING

LK Golvvärmeskivor

Monteringsanvisning för LK Golvvärmeskivor


ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar och gammalt material. Underlaget ska vara godkänt enligt branschens regler.

MONTERING AV LK-SKIVA OCH VATTENRÖR

Limma ner LK-skivan med Casco® HusFix Rapid, använd en 6 mm tandad spackel eller fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och Casco® HusFix Rapid. Låt torka. Torka bort ev smuts och fett från LK-skivan med hjälp av SikaCleaner P eller motsvarande.

Montera vattenrör enligt LK anvisning.

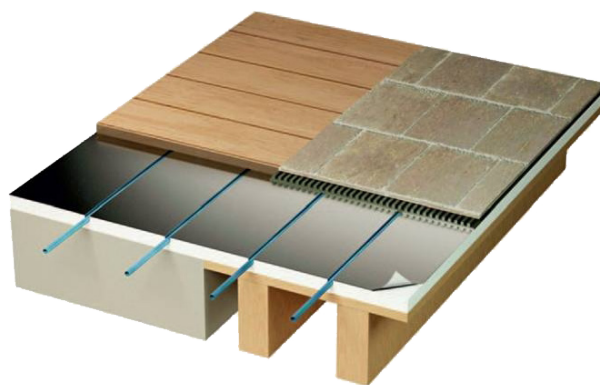

LK Golvvärmekonstruktion

PRIMA GOLVET

Prima golvet med Sikafloor®-02 Primer, en primer för täta och glatta underlag, innan montering av ytmaterial.

SPACKLA

Förstärk underlaget med ett rotnät och spackla min. 20 mm med SikaCeram-450 Thermo Level.

MONTERA KERAMISKA PLATTOR

Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering av keramiken, använd SikaCeram-260 StarFlex eller 275 Marble & Stone, se blandningsförhållanden på säcken. Låt torka 24 timmar. Foga golvet med lämpligt Sika® fogbruk, exempelvis SikaCeram®-690 Elite.




I VÅTUTRYMMEN

I våtutrymmen ska golvet efter primning spacklas min. 12 mm lokalt vid brunn, max. golvyta 10 m² samt ång- och vattentätas innan montering av keramik. Det är viktigt att det alltid finns ett fall mot golvbrunnen. Läs mer om fallspackling samt ång- och vattentätning i Sikas® Monteringsanvisningar för våtrum.

MER INFO

Produktdatablad, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer och monteringsanvisning finns för nedladdning på:

www.sika.se

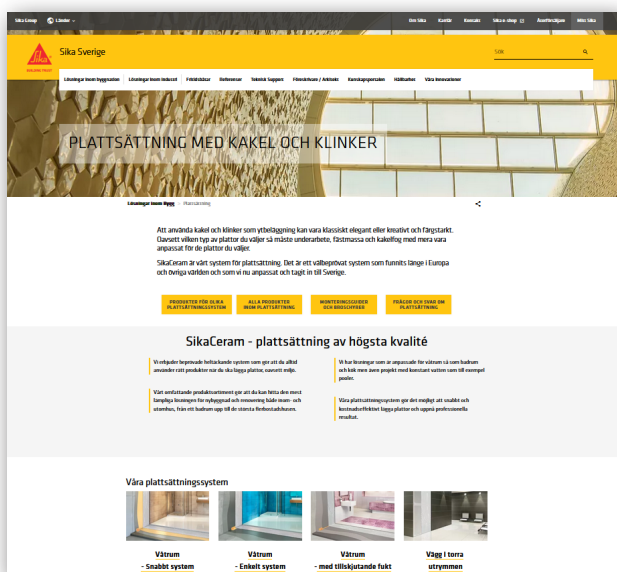

© Sika Sverige AB / KL / SL / 2024.05